


Filigrano Stabilisationsstangen: Montage und Pflege

Beispiele

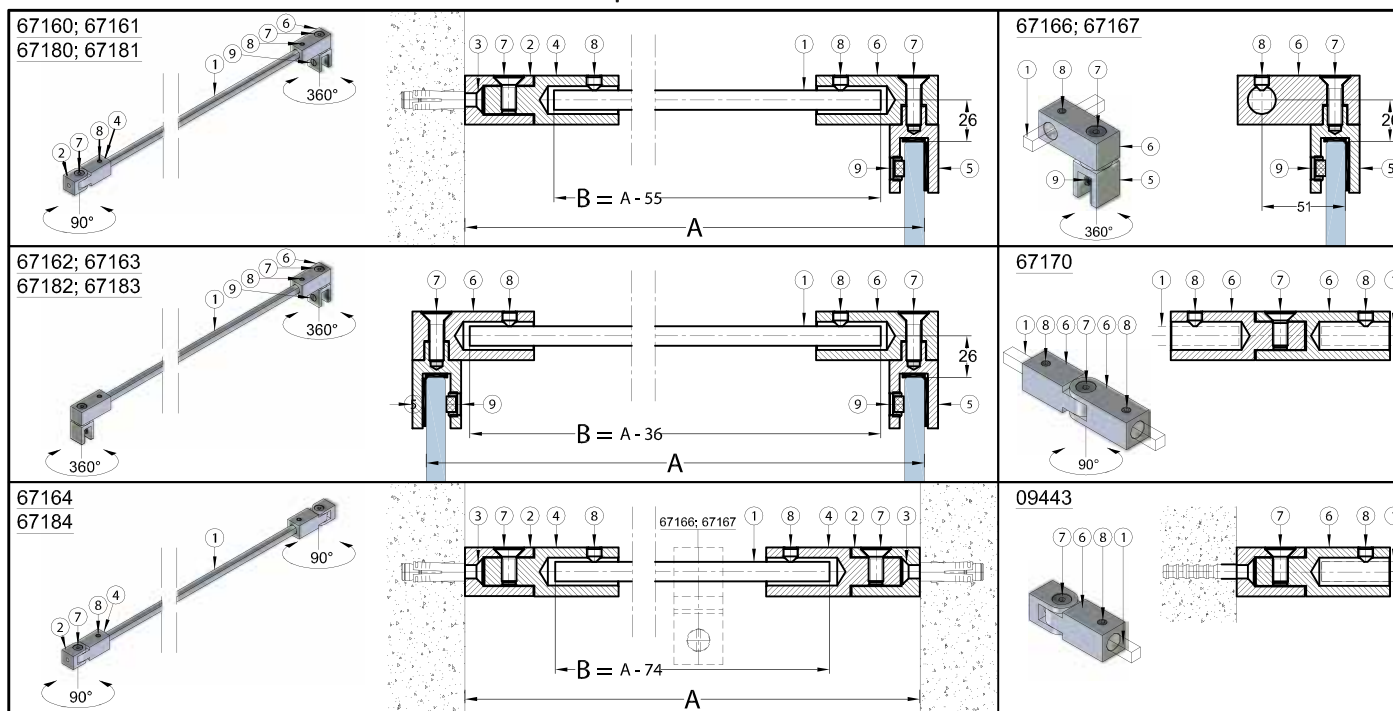

Filigrano- Stabilisationsstange

Filigrano- Stabilisationsstangen sind ohne eine zusätzliche Glasbearbeitung zu montieren.

Die genaue Positionierung ist jeweils stufenlos möglich.

Die Gabel für die Glasaufnahme ist um 360° drehbar.

Glasart / Glasdicke

Die Stabilisationsstange ist vorgerichtet für 6 - 8 oder 10 - 12 mm Einscheibensicherheitsglas.

Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung nach DIN EN 14428: 2004 + A1: 2008 zu verarbeiten.

Hinweis Glaskante

Im Bereich der Gabel für die Glasaufnahme, unbedingt die mitgelieferten Einlagen als Schutz zwischen Glas und Beschlag einsetzen.

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Stabilisationsstange

Die Stabilisationsstange [1] wird in einer Fixlänge von 1050 mm oder 1500 mm geliefert. Die genaue Länge (Maß B) ist von der jeweiligen Systemlänge (Maß A) abhängig und muss vor Ort bestimmt und zugeschnitten werden.

• Montage Glas-Wand 67160; 67161; 67180; 67181

Den Wandadapter [2] fachgerecht mit einer entsprechenden bauseitigen Befestigungsschraube [3] an die tragende Konstruktion fest verschrauben.

Den Stabilisationsstab [1] in den wandseitigen Aufnahmestützen [4] bis zum Anschlag schieben.

Die Gabel [5] mit glasseitigem Stützen [6] auf die Glasscheibe aufsetzen.

Nun wird das andere Ende des Stabilisationsstabs [1] in den glasseitigen Stützen [6] geschoben.

Das System wird ausgerichtet, der gewünschte Winkel mit den Schrauben [7] (Inbus SW 3) und der Stabilisationsstab [1] mit den Madenschrauben [8] (Inbus SW 3) fixiert.

Die Gabel [5] wird mit Madenschraube mit Schlitz [9] fixiert.

• Montage Glas-Glas 67162; 67163; 67182; 67183

Die beiden Gabeln [5] mit Stützen [6] auf die Glasscheibe aufsetzen und in die gewünschte Position bringen.

Nun die Enden des Stabilisationsstabs [1] in die Stützen [6] schieben.

Das System wird ausgerichtet, der gewünschte Winkel mit den Schrauben [7] (Inbus SW 3) und der Stabilisationsstab [1] mit den Madenschrauben [8] (Inbus SW 3) fixiert.

Die Gabel [5] wird mit Madenschraube mit Schlitz [9] fixiert.

• Montage Wand-Wand 67164; 67184

Die Wandadapter [2] fachgerecht mit entsprechenden bauseitigen Befestigungsschrauben [3] an die tragende Konstruktion fest verschrauben.

Nun die Enden des Stabilisationsstabs [1] in die Stützen [4] schieben.

Das System wird ausgerichtet, der gewünschte Winkel mit den Schrauben [7] (Inbus SW 3) und der Stabilisationsstab [1] mit den Madenschrauben [8] (Inbus SW 3) fixiert.

Die Gabel [5] wird mit Madenschraube mit Schlitz [9] fixiert.

• Montage Verbinder 67166; 67167; 67170; 09443

Stabilisationsstab [1] in die Stützen [6] schieben.

Das System wird ausgerichtet, der gewünschte Winkel mit Schraube [7] (Inbus SW 3) und der Stabilisationsstab [1] mit Madenschraube [8] (Inbus SW 3) fixiert.

Die Gabel [5] wird mit Madenschraube mit Schlitz [9] fixiert (gilt nur für 67166 und 67167).

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Filigrano- Stabilisationsstangen an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.


Pflegehinweis

Filigrano- Stabilisationsstangen dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Filigrano support bars: *mounting and care*

Examples

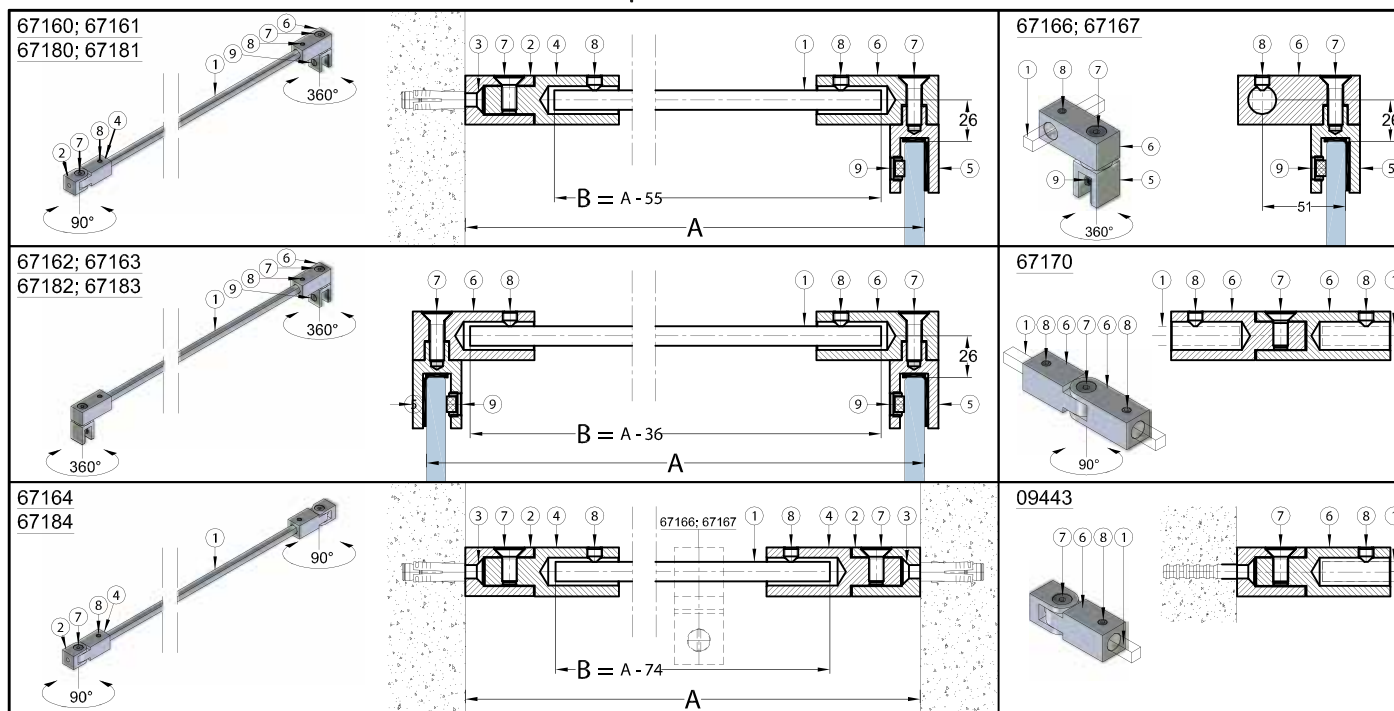

Filigrano- stabilisation bar

Filigrano- stabilisation bars are mountable without an additional glass machining.

The precise positioning is continuously variable in each case. The yoke for the glass admission is rotatable around 360°.

Glass type/ glass thickness

The fittings are intended for 6 - 8 mm or 10 - 12 mm tempered safety glass.

Such tempered safety glass must be handled in accordance with the DIN EN 12150-1:2000 and the supplemental DIN EN 14428: 2004 + A1: 2008.

Advice for the glass edge

Within the area of the yoke for the glass admission it is imperative to use the inserts provided as protection between glass and fitting.

Mounting

The mounting should only be carried out by an expert.

Stabilisation bar

The stabilisation bar [1] is supplied with an fixed length of 1050 mm or 1500 mm. The exact length (Dimension B) depends on the particular system length (dimension A) and must be determined and cut locally.

• Mounting glass-wall 67160; 67161; 67180; 67181

Screw the wall adapter [2] properly to the load bearing structure with a appropriate fastening screw [3]. Push the stabilisation bar [1] in the wall-sided receiving socket [4] completely until stop. Set the yoke [5] with glass-sided receiving socket [6] on the glass panel.

Now push the other end of the stabilisation bar [1] into the glass-sided receiving socket [6].

The system is oriented, the desired angle is fixed with screws [7] (Allan key, size 3) and the stabilizing bar [1] is fixed using the two screws [8] (Allan key, size 3).

The yoke [5] is fixed with slotted grub screw [9].

• Mounting glass-glass 67162; 67163; 67182; 67183

Set the both yokes [5] with receiving sockets [6] on the glass panels and bring in the desired position.

Now push both ends of the stabilisation bar [1] into the receiving sockets [6].

The system is oriented, the desired angle is fixed with screws [7] (Allan key, size 3) and the stabilizing bar [1] is fixed using the two screws [8] (Allan key, size 3).

The yoke [5] is fixed with slotted grub screw [9].

• Mounting wall-wall 67164; 67184

Screw both wall adapter [2] properly to the load bearing structure with appropriate fastening screws [3].

Now push both ends of the stabilisation bar [1] into the receiving sockets [4].

The system is oriented, the desired angle is fixed with screws [7] (Allan key, size 3) and the stabilizing bar [1] is fixed using the two screws [8] (Allan key, size 3).

The yoke [5] is fixed with slotted grub screw [9].

• Mounting connectors 67166; 67167; 67170; 09443

Push the stabilisation bar [1] into the receiving socket [6].

The system is oriented, the desired angle is fixed with screw [7] (Allan key, size 3) and the stabilizing bar [1] is fixed using the screw [8] (Allan key, size 3).

The yoke [5] is fixed with slotted grub screw [9] (applies only to 67166 und 67167).

Mounting materials

The statically necessary mounting materials for the mounting of the Filigrano- stabilisation bars onto the load-bearing structures must be determined by the persons responsible for the mounting.

Care advice



Filigrano - stabilisation bars and Ictec® should only be cleaned with warm water and a damp, soft cloth (microfibre) and, if necessary, dried.

Caustic or aggressive cleaners, for example alkaline cleaners or cleaners containing chlorine, should not be used. Abrasives, such as steel wool, or solvents should also not be used.

Filigrano

Art.Nr. // art.no. 67110 67112

Stabilisationsstange Glas-Wand 90° // telescopic support bar glass-wall 90°

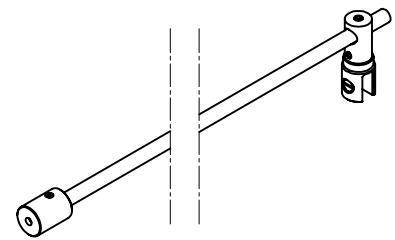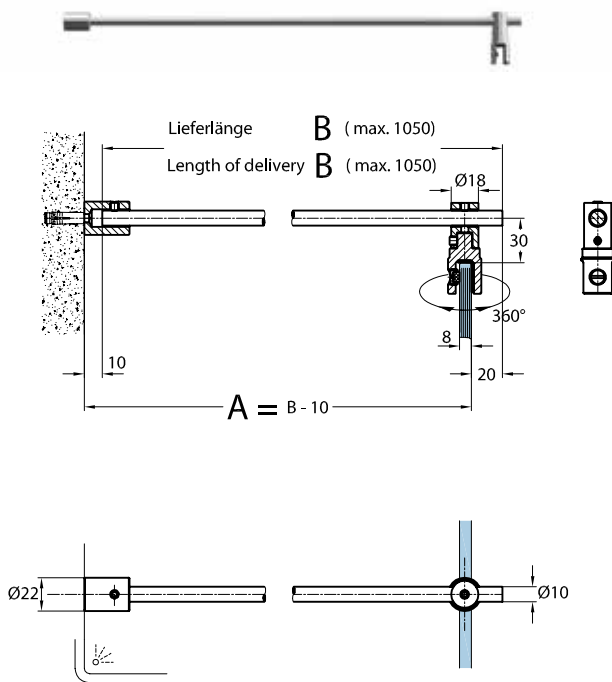



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 67120 67122

Stabilisationsstange Glas-Glas // support bar glass-glass

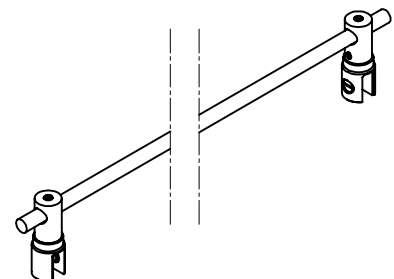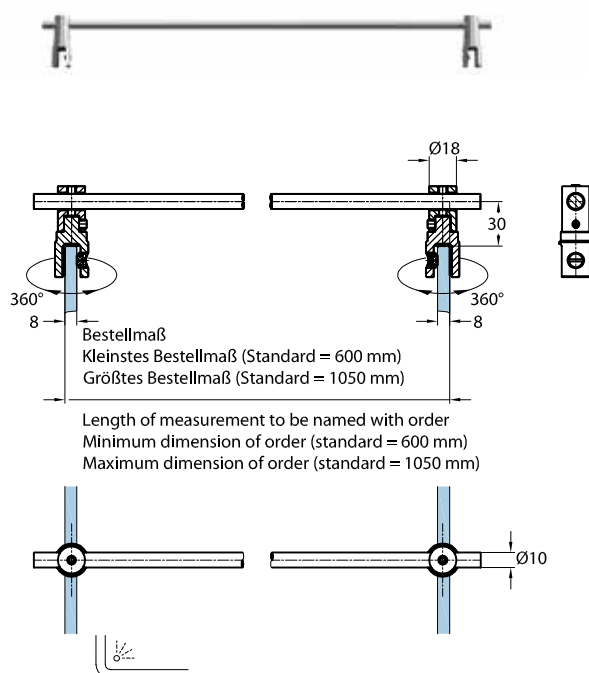

Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm